Timbre Inalámbrico
63-1123

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

---

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, ir a la casilla en dicha página con el icono correspondiente para que le indiquen la información pertinente

⚠ Advertencia **¡-Importante** **-Precaución**

-Consejos **-Nota**

PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente baterías frescas del tamaño y tipo recomendado. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir circuitos electrónicos.
- No mezcle baterías nuevas y viejas, o de diferentes tipos, (estándar, alcalinas, recargables) o recargables de diferentes capacidades.

Gracias por comprar el Timbre Inalámbrico para Puertas de RadioShack. Trabaja como un timbre para puerta, localizador remoto, o como alerta. Usted puede agregar un sensor externo adicional que emite un sonido para alertarle cuando alguien entra a un cuarto. El interruptor de canales de tres posiciones del timbre, previene que otros transmisores aparatos de radio interfieran o suenen en el timbre de la puerta.

RadioShack.

© 2002 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
utilizadas por RadioShack Corporation

Montando el Receptor

En una Superficie Plana

Jale la base metálica en la parte trasera del receptor y ajústela en una mesa o superficie plana.

En una Pared

1. Perfore un agujero de 0,476 cm (3/16 de pulgada) e inserte uno de los taquetes sujetadores.
2. Coloque el tornillo incluido M 3,5 en el agujero hasta que la cabeza del tornillo quede a una distancia de 0,318 cm (1/8 de pulgada) de la pared.
3. Debe alinear la ranura del agujero en la parte inferior del receptor con el tornillo en la pared, y deslícelo hacia abajo para asegurarlo.

Montando el Transmisor

1. Retire el transmisor de su sujetador.
2. Utilice el sujetador como plantilla para marcar los dos agujeros en la pared.
3. Retire el sujetador de la superficie donde va a montar el transmisor y realice dos agujeros de 0,476 cm (3/16 de pulgada) de diámetro. Inserte uno de los taquetes sujetadores en cada agujero.

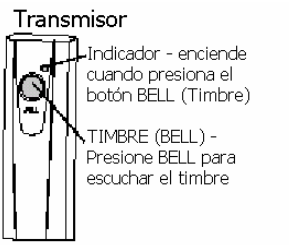
Transmisor
Indicador - enciende cuando presiona el botón BELL (Timbre)
TIMBRE (BELL) - Presione BELL para escuchar el timbre

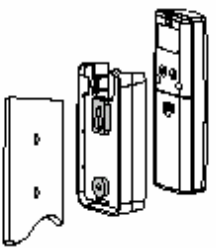

4. Coloque y apriete un tornillo a través del sujetador en cada agujero que realizó.
5. El transmisor puede ser deslizado hacia dentro y hacia fuera del sujetador. Par asegurar el transmisor, apriételo con in tornillo tamaño M 2,6 en la parte inferior del sujetador.

Instalando las Baterías y Seleccionando Canales

El timbre requiere de tres baterías AAA (4,5 V cc) para el transmisor y tres baterías tipo C en el receptor(4,5 V cc). Para un mejor desempeño y mayor duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

En el Transmisor

1. Deslice la puerta del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha para retirarla.
2. Utilice un pequeño desarmador plano para deslizar el interruptor dentro del compartimiento de las baterías para el canal deseado para el transmisor.
3. Instale tres baterías tipo AAA(4,5 V cc) como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
4. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento de las baterías. Cuando el indicador LED del transmisor pierda intensidad, cambie las baterías.

En el Receptor

1. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha para retirarla.
2. Deslice el interruptor en el interior del compartimiento al mismo canal seleccionado para el transmisor.
3. Instale tres baterías tipo C (4,5 V cc)como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
4. Coloque la tapa nuevamente. Si el indicador LED del receptor destella emitiendo un BIP de tono corto, cambie las baterías.

Nota: Los ajustes de canal deben ser los mismos para el transmisor y el receptor. Si el timbre de la puerta suena ocasionalmente sin que nadie toque el timbre, cambie los ajustes de canal para el transmisor y para el receptor.

Nota:

- Presione BELL hasta que el indicador del transmisor se encienda. De lo contrario, el receptor puede trabajar inadecuadamente.
- Si no desea escuchar el timbre de la puerta, deslice el interruptor ON/OFF del receptor a OFF.

Operación

Deslice el interruptor ON/OFF del receptor a ON. Presione y mantenga presionado el botón BELL en el transmisor. La transmisión comienza, el indicador enciende, y el receptor emite el sonido del timbre dos veces.

Utilizando el Timbre como una Alerta de Entrada

1. Conecte el transmisor a un sensor normal de alarma abierta. Usted necesitará un cable conductor doble (no incluido) para hacer esta conexión.
2. Divida las terminales del cable, después conecte el cable del interruptor del sensor a los agujeros en la parte trasera del transmisor, utilizando los tornillos incluidos. Si el sensor que está utilizando cuenta con los contactos para activarse abierto y cerrado, asegúrese de conectarlo a los contactos para activación al estar abierto del sensor.
3. Deslice el interruptor ON/OFF del receptor a ON.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC.* Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Este quipo puede provocar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede estar determinada al encender y apagar el equipo, se solicita al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte a su tienda RadioShack o a un técnico especializado en servicio de TV/ Radio para recibir asistencia.
- Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que usted deje de utilizar timbre.

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por RadioShack pueden provocar interferencia e invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Este aparato cumple con la Parte 15 de la Reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación inadecuada.

Especificaciones

Frecuencia ..... 433,92 MHz ± 6000 KHz

Consumo actual del transmisor.....4,5 V cc (Requiere tres baterías tipo “AAA”)
.....< 10 mA

Consumo actual del receptor.....4,5 V cc (Requiere tres baterías tipo “C”)
.....< 2 mA @ en espera
.....< 130 mA @ emitiendo sonido

Baja de batería del receptor .....2,4 V ± 0,1 V

Energía de audio del receptor..... 80 dBA @ 25 cm

Temperatura de operación del transmisor ..... - 20°C a 60°C
..... (-4°F a 140°F)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.